# ガス(高速オーブン(電子レンジ

# フンビネーション レンジ

21-865型


形式名 GMO-S5910T

#### 本社ガスビルサービスセンター・支柱所在的および電話番号 (本語)

南 支 社 〒557 大阪市西成区玉出東2-9-41 TEL(06) 652-0001 北 支 社 〒532 大阪市淀川区十三本町3-6-35 丁EL(06) 301-1251 堺 支 社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 TCL(0722)38-1131 北接支社〒569 高槻市藤の里町3 9 - 6 TEL(0/26)71-0361 阪神支社〒662 西宮市和上町4-1 1 TEL(0798)26-3101 東郵支社 〒578 東大阪市稲栗2-3-17 TFL (0729)62-1131 京阪支社 〒573 枚方市西田宮町16-17 TEL(0720)41-1251 神戸支社 〒650 神戸市中央区相生町5-13-10 TEL(078)576-5231 京都支社 〒604 京都市中京区烏丸御池梯屋町358 TEL(075)231-8151 奈良支柱 〒631 奈良市学園北2-4-1 TEL (0742)44-1111 和歌山支社 〒640 和 歌 山 市 本 町 1 - 1 - 1 TEL(0734)31-2481 姬图支社 〒6/0 姬 图 市 神 壓 町 4 - 8 TEL(0792)85-2221 東播 支 社 〒675 加古川市加古川町栗津29-1 TEL(0794)21-1801 豊岡支社〒668 豊岡市三坂町6 - 5 7 TEL(07962)3-2221 湖南 交 社 〒525 草津市追分町字荒堀680-1 TEL(0775)62-5311 彦根支社 〒522 彦根市大栗町12-11 TEL(0749)22-3131 長浜営業所 〒526 長 浜 市 南 吳 俶 町 3 - 4 TEL (0749)62-7171 

大阪ガス株式会社

## 取扱説明書

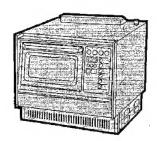

❤ 大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

おねがい ガズくさいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

P103-03600(00)

#### ごあいさつ


このたびは、大阪ガスのコンピネーションレンジ をお求めいただきまして、 まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

目次	
■コンビネーションレンジとは	~~5 11
■各部のなまえとはたらき	
■部品のなまえと使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
■調理別ターンテーブルの使いかた	
■使える容器と使えない容器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
■安全のため必ずお守りください	
お使いになる前に	6
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
■操作のしかた	9
ガス高速オーブンの使いかた	9
トースターの使いかだーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
電子レンジの使いかた	13
コンビ調理の使いかた	12
■調理のときのご注意	
高速オープン調理のときの注意	18
電子レンジ調理のときの注意	17
■お手入れのし分た	
■故障かな?と思つたら	19
■長期間使用しない場合	19
■仕 様	
■アフターサービス	21

# コンビネーションレンジとは……

ガス高速オーブンと電子レンジ ガー体になった調理器具です。 それぞれの単独調理はもちろん ガス高速オーブンと電子レンジ のコンビ調理もできます。



# ガス高速オーブ

ガスの強い火力による熱風を庫内のすみずみまでいき渡らせ、食品をむらなく焼きあげます。熱風循環式のため、 2段同時に調理ができ一度にたくさん作れます。

- パンやクッキ~作りに
- 金属容器やアルミ箔で包んであるもの



# 電子レン

電波で食品を表面ばかりでなく内部からも加熱。 だからスピーディ /

- 酒のかん、冷ごはんやパンのあたため直しに
- ●冷凍食品の解凍に



# コンゾ

ガス高速オーブンと電子レンジが同時にはたらきます。 電子レンジですばやく中まで加熱しながら、ガス高速オ ーブンの熱風でこんがり焼きあげます。

高速オーブン単独で20分以上かかるような料理を、さらにはやく調理することができます。

にはやく調理することができます。●ミートローフやアップルバイなど加熱時間が長くかかるものに



# トースタ


ガスの強い火力と強力な熱風を食品にあてることにより、 すばやく食品の表面を焦がすためパリッとしたおいしい トーストが出来上がります。

- ピッツァトースト作りに
- ・トーストに



# 各部のなまえとはたらき

# 部品のなまえと使いかた

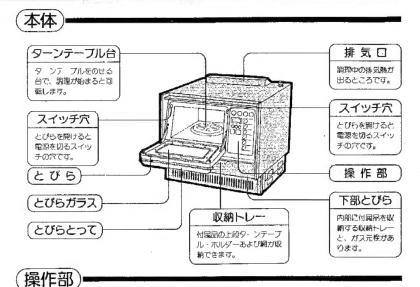









クッキング



アース棒

用します。

下段ターン


すべての調理に使 ガス高速オープン トースターや魚貝 理のときに使用し、用します。

上段ターン

調理で2段同時調 類を焼くときに使


調理後、ターンテ --ブルを取り出す ときに使用します。

#### 収納トレーについて



- ・付属の収納トレーは、下部とびらを開けて図の ように取り付けると、付属品を保管する収納ト レーとしてお使いいただけます。
- 収納できる付属品は、下記の3点です。
  - 上段ター・ンデーブル
  - 紹
  - ホルダー

図の順で収納してください。



#### 注意

- 収納トレー上部には、器具の吸入口があります ので、紙類やシートなどを収納すると、吸入口 ガふさガれ器具の故障の原因になりますので、 収納しないでください。
- ◆上段ターンテーブルの関は、たたんで収納して ください。

#### タイマー表示管 調理選択キー

調理方法を選択するキー セットした時間を表示し です。 ます。 **発択されているキーは、** 赤いランプガ点灯して表 タイマーキー 示されます。 1.1 28

#### 燃焼ランプ 取り消しキー

ガスが燃焼しているとき ホーの押しまちがいや、 西ウズル に赤く点灯します。 途中で中止(変更)したい 700 ときに使用します。

230

250 C37

#### スタートキー

適便時間をヤットすると きに使用します。

すべての調理や、予熱の スタートに使用します。 また、でき具合いを見だ あとの再スタートに使用 します。


#### サーモキー

温度をセットするときに 使います。 セットした温度のキーの

ランプガ赤く点灯します。

# 調理別ターンテーブルの使いかた





電子レンジ調理・コンビ調理

1段期弾し力で含ません。



トースター調理

下段ターンテーブルと網を組み 合わせてトーストします。1段 調理しかできません。

# 使える容器と使えない容器

市販の補助具は、使えるものと使えないものがあります。 この表を参考に容器を使用してください。

容器の種類 加熱 調理方法	超耐熱性 ガラス容器 ●キャセロール ●パイレックス ●パイロセラムなど	<ul><li>陶 磁 器</li><li>● グラタン皿</li><li>● 系わか</li><li>● 土はべなど</li></ul>	金属容器  ●ステンレス容器  ●ほうろう引き容器  ●アルミ製容器など	耐熱性のない ガラス容器 ● カットグラス ●強化ガラスなど	プラスチック容器  ・ポリエチレン ・スチロール ・フェノール関係容器など	漆	ラップ	アルミ箔
ガス高速オーブン調理 電温に耐える材質のものが必要です。	・自火用と表示のある 市販の起動熱容器が適しています。 注 意 使用後、急冷すると削れることがありますの で分類してください。	注 意   使用後、急冷すると割れることがありますの で注意してください。 色給付けしてあるもの は熱によってはげるこ とがあります。	● 耐熱性があるので最 適です。 注 意 とってがプラスチック などでできているもの は溶けたり変形します ので使えません。	・耐熱性がないので使えません。	●耕に緩いので挟えません。	●耐熱性がないので使えません。  ●ただし、紙製品で高数紙  や耐染性の加工を施したものは使えます。	● 庫内が高温になり、溶けたり、焼けたりしますので使えません。	<ul><li>ホイル焼きに利用したり 容器のふたがわりに使えます。</li></ul>
コンビ調理 ガス高速オーブン と電子レンジ両方 に使えるものが効 要です。	●管火用と表示のある 治販の却削殊容器が適しています。 注意 使用後、急冷すると影れることがありますの で対点してください。	注意 金・銀で模様の入った ものはスパークをおこ し、はげたり割れたり しよす。 内側に色絵付けのある もの、ひび機様のある ものの性用はさけてく ださい。	<ul> <li>●電波を通さないので 使えません。</li> <li>●だをし、ケーキ型は 使用することができます。</li> </ul>	●耐熱性がないので使えません。	●熱に張いので使えません。	●塗りがはげたり、ひび割れをおこしたりすることがあるので使えません。 ● 耐熱性がないので使えません。	● (中内が高温になり、溶けたり、 まけたりしますので使えません。	●電波を頂さないので使えません。
電子レンジ調理 原則として金属製品は電波を通さないので使えません。	●電子レンジが熱等的の耐熱性パラス容器が適しています。 注 証 総除、急冷すると制れることがあります。	●日常使用している食 器類は使えます。  注意  金・銀で模様の入った。 ものはスパークをおさし、はげたり割れたりします。	●電波を通さないので 使えません。	● ガラス自体の厚みの 変化ガ大さいものや、 ひずみのあるものは割 れたりましょう する ので使え	●熱に弱いので使えません。 ●メラミン、ユリア樹脂製のものきこげたり。ひびガスりますので使えません。 ただし、ボジブロビレンなど耐熱温度が120℃以上のものは使えます。	●塗りがはげたり、ひび割れをおこしたりすることがあるので使えませた。 ●針金を使っている木、竹の名器などは、げたり物えたりしまずので使えません。	●野菜をゆてるとき包んだり、容器のふたとして使えます。  「注意」 砂糖、油などが多く入った料理は、高温になり、ラップが溶けることがありますので使えません。	●電波を強さないので使えません。 ● ただし、事わかむしのふたにしたり子魚の尾に巻いたり、無難記に質の薄い場分に巻くなどして電波の変を加減することができます。

# 安全のため必ずお守りください


お使いになる前に

#### 使用ガスの確認

器具(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)以 外のガスでは使用できません。

使用するガスと合っているが確認してください。

- あするの種類には都市ガスとし
  かあり、 都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ◆ 記板は器具の下部とびらの内側に貼ってあります。





カーテンなど燃えやすいものをそばに置くと、火

災の原因になりますので絶対に置かないでくださ

い。また、ベンジン、油などもそばに置くと危険

周囲の防火措置

ですので置かないでください。

#### 使用電源の確認

この器具はAC100Vで周波数が60Hz用です。

器具下部とびらの内側に貼ってある銘板(ラベル) に表示の電源(電圧、周波数)と、お宅の電源が一 致しているか確かめてください。



#### 梱包材料の除去と部品のセット

- ●各部品のあて紙や梱包部品を取り除いてください。
- ●ターンテーブル台を庫内中央のターンテーブル 軸に確実に差し込んでください。



#### 使用上のご注意

#### スイッチ穴はさわらない

スイッチの故障となりますので、スイッチ穴に物を入れるなどしてさわらないでください。



#### 開けたとびらに力を加えない

とびらの上に乗るなどして、南けたとびらに力を 加えますと、とびらが閉まらなくなるなど故障の 原因となります。



#### とびらにふきんなどはさんで 作動させない

ふきんや食品くずなどはさんだまま作動させない でください。



#### 調理以外の目的に使用しない

衣頼やふきんなどの乾燥をしますと、中のものを こガしたり器具を傷めたりする原因になります。



#### とびらガラスに水をかけない

使用中や使用値後は、とびらガラスに水ガカかり ますと割れることがありますので注意してください。



#### 調理中は十分な換気を


関連中はガスを正しく燃やすためだけでなく、魚 や肉などを焼く場合は、脂ののりぐあいや焼き温 度によっては煙がでることがありますので、十分 な換気をしてください。



#### 安全のため必ずお守りください

#### やけどに気をつけて

使用中や使用直後は、とびらやその周辺は熱くな りますので注意してください。



#### 使用後はガス元栓を閉める

**器具をお使いにならないときや、お出かけ・おや** すみになるときはお部屋のガス元栓を必ず閉めて ください。



水をこぼさない

排気口をふさいだり、

器具の故障の原因になります。

#### ガスもれがおこったら

ガスもれに気づいたときは、すぐ使用をやめてお部屋の ガス元栓を閉め、窓や戸を全部あけて、お買い上げ店ま たはガス供給業者に通絡してください。

係員が処置するまでは、換気扇などの電気スイッチの 「入・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対しないでく ださい。

爆発事故を起こすことがあります。

#### 使用中異常がおこったら

ご使用中にふだんと違った状態になったときは、すぐに 使用を中止してください。

(池障かな?と思ったら)の項(19ページ)をお読みくださ



電源プラグをコンセントに差し込んでください。

●お部屋のガス元栓を全開にしてください。 ガス高速オープンの使いかた コールドスタート(予熱なし)・発酵のとき

操作の手順

表示:管




食品を庫内に入れる





- 高速オープンキーを押す ●高速メーブンのランプが点灯します。
- ●「分·砂」ガ点派しよす。



サーモキーを押す







#### タイマーキーを押す

- ●ギーに表示された時間を押した数だけ加算して表 示します。 /キーを押し続けていても、約0.5秒ごとに加算) して表示します。
- ●セットできる時間は、最大60分です。






(例:12分に合わせるときば、11分] キーを1回押したあと[1分]キーを 2回押すか、12分の表示になるまで[1分]キーを押し届ける。




#### スタートキーを押す

- 庫内灯が点灯します。
- ターンテーブルとファンが回り、燃焼ランブが点 灯します。
- 表示されている時間が1秒ずつ減つて残り時間を 表示します。










●ヒィーと1回鳴り、庫内灯が消えます。 ◆ターンテーブルとファンガ止まり燃焼ランブが消







注 意

調理終了後、再び調理するときは取り消しキーを押して最初から操作をしてください。

"ちょっと一言"




イースト発酵をするときは、摩内が熱いとイースト菌がダメになるなど、失敗の原 因となります。庫内が十分冷えてからにしてください。

#### ガス高速オーブンの使いかた ホットスタート(予熱あり)のとき

#### 操作の手順

表示管

1回押すど




- ●高速オーブンのランブが点灯します。
- 1 回押すと「分・秒」が点滅します。● 2 回目を押すと「・・・・・」を表がします。



11/ N 23 M (1) / /

수<u>의</u>취 당 는









- ●庫内別ガ点灯します。
- ターンテーブルとファンガ回転します。
- ガスガ燃焼を始めると、燃机ランプが点灯 します。





## 了熱終了

- ●ビッピッピッと5回鳴ります。
- ■燃焼ランプが消えます。(予熱終了後、とびらをあけるまでは、温度

調節のため、バーナは燃焼・消火を繰り返 し、消火のたびにビッピッピッピッと

し、消火のたびにピッピッ 5回鳴ります。〉




予熱終了後とびらをあけると



#### 操作の手順

表示部

#### 食品を庫内に入れる






# 3

#### タイマーキーを押す

◆キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。





[15,000

●セットできる時間は最大60分です。

(例:15分に合わせるときは、10分 キーを1 回押しためと 1分 キーを 5回押すか、15分の表示がでるよで 1分 キーを押し続ける。)

# 7

#### スタートキーを押す

- ●庫内灯が点灯します。
- ◆ターンテーブルとファンが向り、燃焼ランプが点 灯します。
- ●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を表示します。





14,55%



#### |調理終了 食品を取り出す

- ●ピィーと1回鳴り、庫内灯が消えます。
- ●ターンテーブルとファンガ止まり燃焼ランプが消 灯します。



U

#### (注意)

調理終了後、再び調理するときは、取り消しキーを 押してから高速オープンキーを押しまから操作をしてください。

"ちょっと一言"



- ■スタートキーを押して約16秒経過してもガスが整焼しないときは、「ビービービービー」と4回隔り、敷焼ランプガ点剤します。
- このときは、再びスタートキーを押してください。
- 調理中にとびらを開くと、調理は中断します。再び調理をするときは、必ずスタートキーを押してください。

予


熱


#### 操作のしかた

#### トースターの使いかだ


操作の手順

表示管





## トースターキーを押す





#### タイマーキーを押す

キーに表示された時間を押した数だけ加算して表

示します。 ●セットできる時間は、最大10分です。



#### スタートキーを押す

●協内打ガ点灯します。

●ターンテーブルとファンガ回り、燃焼ランブガ点 灯します。 ●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を

表示します。 ※調理中は燃焼ランプが点灯・消灯を繰り返します。



2.59.

#### 調理終了 食品を取り出す

●ピィーと1回鳴り、庫内灯ガ消えます。

●ターンテーブルとファンガ止まり燃焼ランプが消

(注意)

灯します。


調理終了後、再び調理するときは、取り消しキーを 押して最初から操作をしてください。



電子レンジの使いかた


操作の手順

食品を庫内に入れる





電子レンジのランプが点灯します。







表示管




●キーに表示された時間を押した数だけ加算して表 示します。





2:30v



ターンテーブルとファンが回転します。


●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を 表示します。



2,29,

### 調理終了 食品を取り出す

●ビィーと1回鳴り、庫内灯が消えます。







調理終了後、再び制理するときは、取り消しキーを 押して最初から操作をしてください。



- ●電子レンジ加熱は、進行状態が見えないうえ急速に進みますのでタイマーは短め にセットし、でき上がりをみて追加するようにしましょう。
- ●育の高い容器は上部が熱くなります。上下を力くはんして温度を確力めましよう。

#### 操作のしかた

#### コンビ調理の使いかだ コールドスタート(予熱なし)のとき


操作の手順

表示管




食品を庫内に入れる

















- サーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- ●セットできる時間は、最大30分です。



4.00m

3,59,



- ◆ターンテーブルとファンガ回り、燃焼ランプが点灯します。
- ◆表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を表示します。 ※割理中は燃焼ランプが点灯・消灯を繰り返します。



#### コンビ調理が終了

- ●ビィーと1回鳴り、庫内灯が消えます。
- ●ターンテーブルとファンガ止まり燃焼ランブガ消灯します。





コンビ調理終了後、ひきつづき高速オープン調理をする るとき(コンビ調理から高速オーブンへのステップ調理 の場合)

の取り消しキーを押す



②高速オーブンキーを押す



以後の操作は9ページの3から行なってください。

#### コンビ調理の使いかた ホットスタート(予熱あり)のとき

#### 操作の手順

表示管 1回揮でと



① コンピキーを2回押す ● コンピのランプが点灯します。 ● 1回押すど「分・物」が点滅します。

2回目を押すと「---」を表示します。

2 サーモキーを押す 图 スタートキーを押す

予熱終了(図~例の操作は、10ページをご覧ください。)



2回押すと




食品を庫内に入れる







タイマーキーを押す





5,000



- スタートキーを押す
- 庫内灯ガ点灯します。 ターンテーブルとファンが回り、燃烧ランブが点灯します。
- ●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を表示します。 ※謝理中は郷焼ランプが点灯・消灯を繰り返します。



4,53.



コンビ調理が終了

●ピィーと1 値鳴り、庫内灯が消えます。 ●ターンテーブルとファンガ止まり燃焼ランプが消灯します。





コンビ調理終了後、ひきつづき高速オーブン調理をする るとき(コンビ調理から高速オーブンへのステップ調理 の場合)

①取り消しキーを押す



②高速オーブンキーを押す



以後の操作は9ページのもから行なってください。

# 調理のときのご注意

#### 高速オーブン調理のときの注意

#### 予熱が必要

ほとんどの調理は予熱が必要です。クッキングブ ツクを参照してください。



#### 調理後はすぐに取り出す

だだし、シューなどメニューによっては保温が必 要なものもありますので、クッキングブックを参 照してください。



#### 陶磁器やターンテーブルは 急冷しない

媧磁器やターンテーブルを調理直後に水につける と割れたり、ひずんだりすることがあります。十 分温度が下がってからにしてください。



#### 調理中のとびらの 開閉はひかえめに

調理中に何度もとびらを開閉すると庫内の温度が 急激に下がり料理がうまくできません。



#### 調理後のターンテーブルや 網に注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。皿や 網を引き出すときは、必ずホルダーをお使いくだ さい。また、ふきんをお使いのときは必ず乾いた ものをお使いください。



#### 電子レンジ調理のときの注意

#### 金串は使わないで

腫内壁面やとびら、ターンテーブルにふれて火花 が飛び故障の原因になります。



#### 殻つきの食品は 割れめを入れて

木の実など固い殻や皮に包まれているものは、殻 を取るか割れめを入れてください。 そのまま加熱すると、破裂することがあります。



#### ゆで卵は作れません

絶対に作らないでください。 急激に加熱されるため破裂して飛び散ります。



#### 食品を入れずに 作動させないで

食品を入れずに作動させますと、電波を吸収する ものがないため温度が異常に上昇して故障の原因 になります。



#### 密封された食品や レトルト食品は移しかえて

- ●ビン詰めなど密封された食品は、そのまま加熱 すると破裂することがありますので、せんやふ たをとるか容器を移しかえてください。
- また、レトルト食品(アルミで包装されている) 食品) の袋は、電波を反射するので加熱できま the

容器に移しかえてから加熱してください。



# お手入れのしかた

# お部屋のガス元栓を閉め てから

お部屋のガス元栓を閉めてからおこなってください。



ぬれぶきんで、ふき取ってください。

アルカリ性洗剤は使用しないでください。

で汚れを落としてください。

本体の汚れは

- 庫内がまだ温かいうちにお手入れすれば汚れが 落ちやすいですが、やけどには十分注意しまし よう。
- みがき物や金属タワシを使用すると器具を傷つけます。

汚れがひどいときは、中性洗剤をひだしたふきん

ときどきふき取る

#### 庫内やとびらの内側は そのつどふき取る

そのつど、汁や食品カスをぬれぶきんでふき取ってください。 汚れガひどいときは、中性洗剤をひたしたふきんでふき取ってください。



# 1000 PM

#### ターンテーブルや網は そのつど洗う

そのつど、ターンテーブルや網は、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどで洗ってください。 よく水洗いしたあとは、乾いた布で十分水気をふき取ってください。



# 故障かな?と思ったら

#### つぎのことを調べてください。

●器具は分解しないでください。

状。沉	点。検工事。頂
作動しないとき	<ul> <li>①電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。</li> <li>②お邸屋のガス元柱が全開になっていますか。</li> <li>③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>④停電ではありませんか。</li> <li>⑤とびらが確実に閉よっていますか。</li> </ul>
電子レンジ調理のとき食品が あたたまらない	①金羅容器やアルミ箔で食品が包まれていませんか。
屋内でスパーク(火花)が飛ぶ	<ul><li>①庫内壁面に金属がふれていませんか。</li><li>②食品カスや油が庫内にたまっていませんか。</li></ul>


#### つぎのような現象は故障ではありません。

<b>.</b>	理由 世 知 實
はじめて高速オープンを。 使ったとき煙がでた	調理中内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が 焼けて煙が出ます。初めて高速オープンをお使いのときは、庫内 の油を焼き切るためトースターキーを押し10分間位カラ焼きして ください。
ガス高速オープン使用中に停電 し燃焼が止まった	出具内型の女全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。 ガスもれの心配はありません。 また、器具の動作は全て止まりますので、再びご使用のときは、 最初から操作してください。
「作動中に「コトン」と音がする	割理温度を調節するための電磁弁 (電気で開閉するガス弁) など の作動音です。
- 点火時や消火後に「テリ・チリ」と - 音がする	メーンパーナーが熱により、膨張・収縮して起こる音です。

# 長期間使用しない場合

●お部屋のガス元程を閉めておいてください。

#### 名 21-865 コンピネーションレンジ GMO-S5910T オープン加熱速度 160°C 1~2分・200°C 2~3分・250°C 3~4分 温度調節製馬 イ・スト発酵・160°C・180°C・200°C・230°C・250°C・トースト 消費電力 /OW 電レ 高局波出力 450W 発振周波数 2.450MHz 子ジ 消 費 電 カ 910W コンピ(同時)消費電力 910W 電 AC100V f0Hz 電源コード長さ 2m アース線表 5.5m 外 形 寸 法 (幅)598m×(奥行き)550m×(高さ)580~-640m 塵 内 有 効 寸: 法 (幅)305m×(奥行き)293m×(高さ)155m ■ 38kg(60Hz) ターンテーブル有効寸法 ø 283am 下段ターンテーブル(1枚)・上段ターンテーブル(1枚)・網(1枚)・ボルダー(1種)・収納トレー(1枚)・クツキングブック(1冊)・収扱部別書(1冊)・保証書(1枚) (設置時使用するもの) ・基気筒セット(1個)・アース棒(1本)・スペリテープ(2本)・アジャスターボルト(2本) ・木ネジ(2本)・金属団とう管セット(1個)・設置工事説明書(1冊)

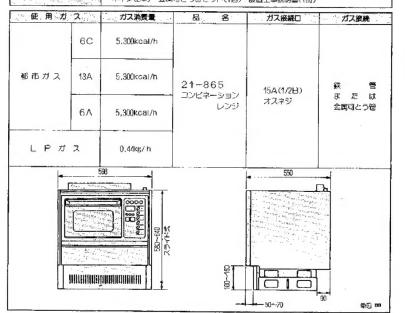

# アフターサービス

#### サービス(点検・修理)を依頼される前に

- 1.19ページの「故障かな?と思ったら」の頃を見てもう一度ご確認ください。
- 2. ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいは不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上 げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。
- 3.アフターサービスをお申しつけのときは、つぎのことをお知らせください。

名……コンビネーションレンジ 25

番⋯⋯21-865 (3) 田(3) 象……(できるだけ詳しく)

创道

順……(できるだけ辞しく)

向ガスの種類

#### 転居される場合

●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。又電源周波数も50Hzと60Hzの2種類が あります。ガスの種類や電源周波数が異なる地域へ転居される場合は、卵品の交換や調整が必要となり ますので、転居先のガス会社にご相談ください。 この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

#### 保証について

この器具には保証書がついています。

このコンピネーションレンジは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは 保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説 明書とともに大切に保管してください。

#### おねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開してから (火気に 注意して) 大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。